



Handleiding

TEKNIM CONVENTIONEEL

BASIS

Inhoud

1. Aansluiten stroom en batterij	3
2. Aansluiten detectoren, drukknoppen & sirenes	3
3. Gebruikerniveaus	4
4. Paneel interface	5
5. Zone/sirene buiten werking plaatsen	6
6. Testmodus	6
7. Reset paneel	7


1. Aansluiten stroom en batterij

2. Aansluiten detectoren, drukknoppen & sirenes

In lijn: Detectoren en drukknoppen dienen op aparte lijnen te worden aangesloten.


*De eindelusweerstand kan je terugvinden in de centrale.

1 Detectoren:

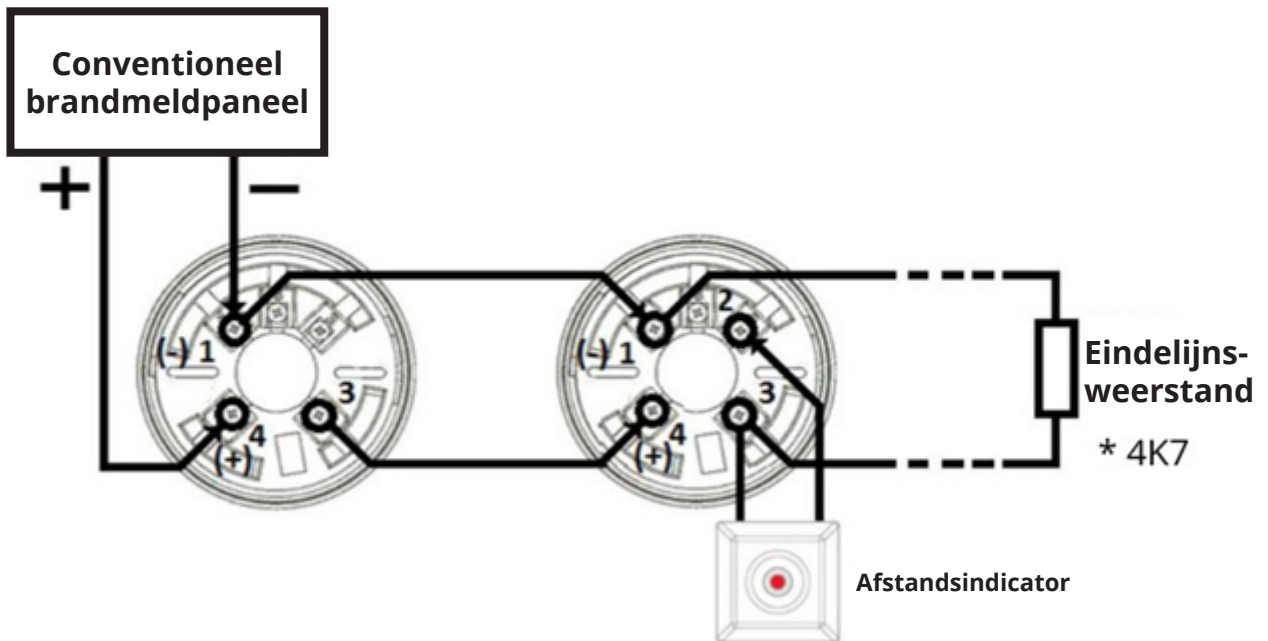


2 Drukknoppen:

Opgelet! Drukknoppen worden aangesloten op de C en R klemmen, NIET op de C en NC klemmen of de combinatie R en GND klemmen.

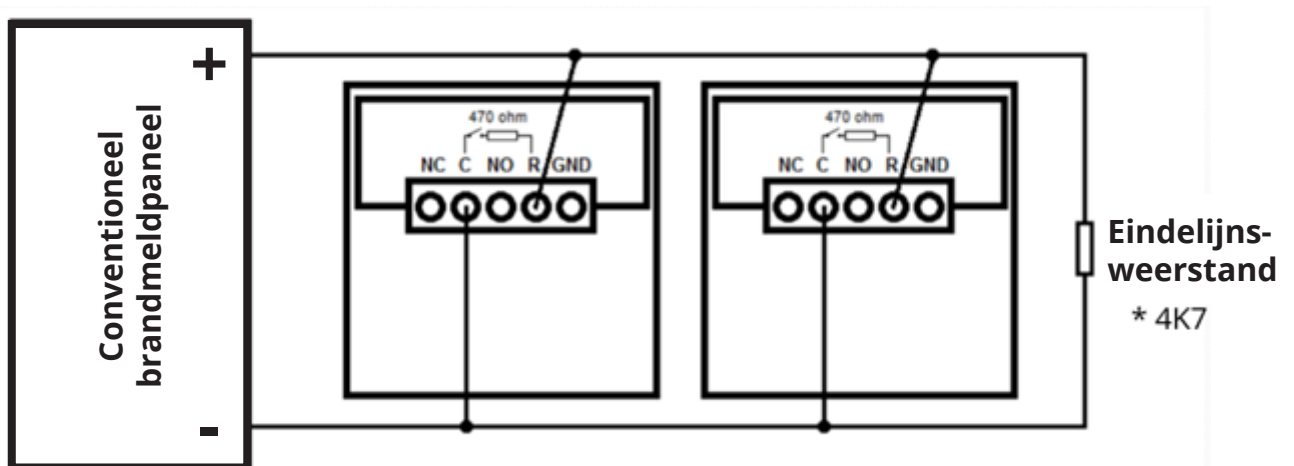

3 Sirenes worden op de sirene uitgangsklemmen aangesloten.

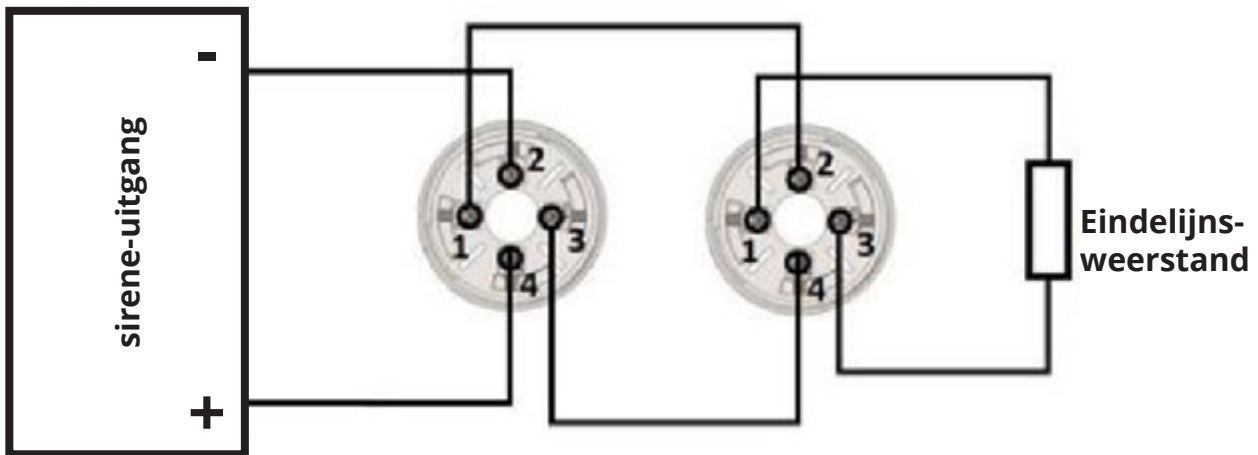

Elke zone moet worden afgesloten met een 4K7 Ohm eindlijnsweerstand!*

* Is bij levering aangesloten op de centrale.

3. Gebruikerniveaus


Level 1: basis level > sleutelschakelaar uit (= sleutel in verticale positie) - "vergrendeld"

- Indicatie en zoemer test
- Zoemer aan/uit
- Overzicht uitgeschakelde zones of sirenes
- Overzicht test modus

Level 2: geavanceerd level > sleutelschakelaar aan (= sleutel in horizontale positie) - "ontgrendeld"

- Alle functies van level 1
- Zones en sirenes buiten werking en terug in werking plaatsen
- Zone test
- Evacuatie
- Sirenes aan/uit
- Reset van fouten en alarmen - "herbewapening"

4. Paneel interface

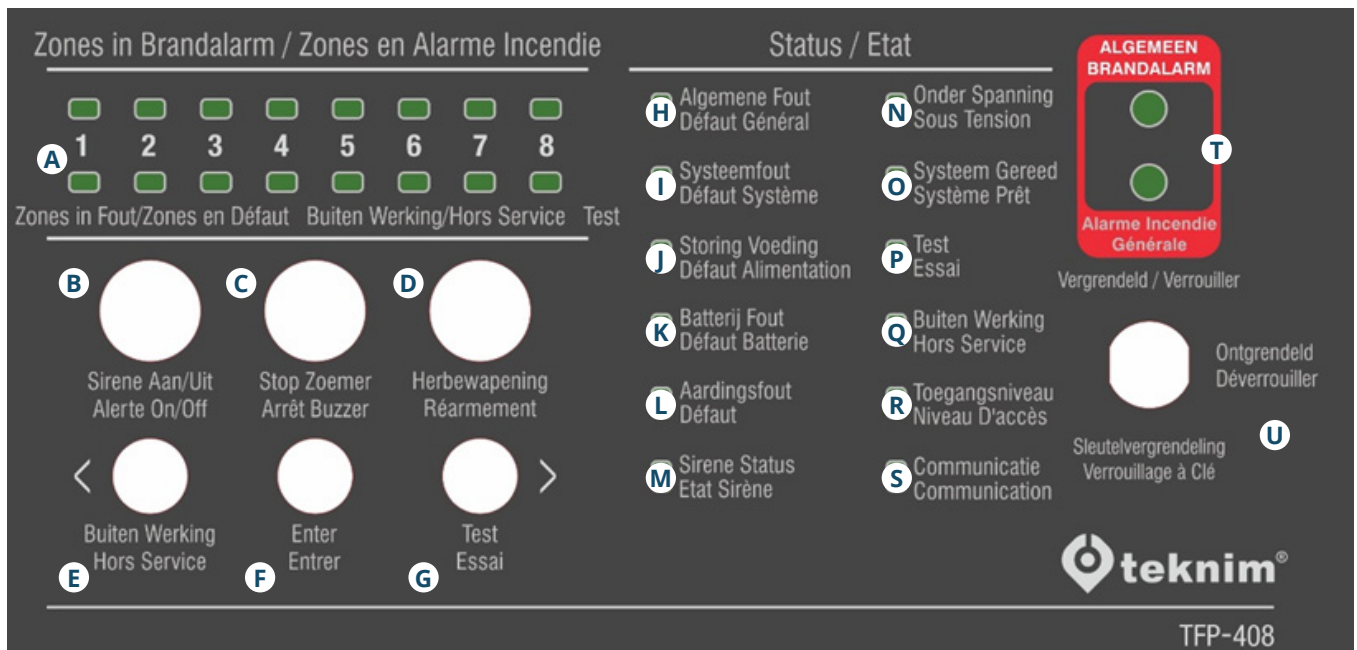

- A Zones in brandalarm** Geeft aan dat de zone verkeert in brandstatus.
- Zones in Fout/Buitenwerking/Test** Geeft aan dat de zone uitgeschakeld is of zich bevindt in de teststatus.
- B Sirene Aan/Uit** Zal gebruikt worden op Niveau 2. Start de ontruimingsprocedure, activeert de sirenes. Dempt de sirenes in alarmstatus of laat de gedempte sirenes weerklinken.
- C Stop zoemer** Dempt de zoemer in geval van fout of alarm.
- D Herbewapening** Zal gebruikt worden op Niveau 2. Wordt gebruikt om het paneel in alarm- of foutstatus te herstellen naar de normale bedrijfsstatus.
- E Buiten Werking (<)** Dit wordt gebruikt om de verwerkte zone te wijzigen, als het test- of uitschakelingsproces actief is op Niveau 2. Dit toont de uitgeschakelde zones gedurende 3 seconden, als Niveau 1 en het test- of uitschakelingsproces gedeactiveerd zijn.
- F Enter** Dit wordt bevestigd om uitschakelings- of testprocessen uit te voeren aan de gekozen zone/sirene, wanneer uitschakelings- of testprocessen worden uitgevoerd.
- G TEST (>)** Dit wordt gebruikt om de zoemer en de leds op Niveau 1 te tonen. Dit wordt gebruikt om de verwerkte zone of sirene te wijzigen, als het test- of uitschakelingsproces actief is op Niveau 2. Dit wordt ook gebruikt om de geteste zones en de sirene gedurende 3 seconden weer te geven, als de test- en uitschakelingsprocessen zijn gedeactiveerd.
- H Algemene Fout** Toont dat er een fout is in het systeem.
- I Systeemfout** Toont een systeemfout.
- J Storing Voeding** Toont dat er een fout is in de stroombron of in het laadcircuit.
- K Batterijfout** Toont dat er een fout is in de accu.

L	Aardingsfout	Toont dat er een fout is in de aardverbinding.
M	Sirene Status	Vaste led: geeft aan dat de sirene is uitgeschakeld. Knipperende led: toont dat er een fout is in de sirene.
N	Onder Spanning	Geeft aan dat het systeem gevoed wordt door een willekeurige bron.
O	Systeem gereed	Geeft aan dat er geen problemen zijn die de volledige werking van het systeem kunnen beïnvloeden.
P	Test	Geeft aan dat er een of meer zones zich bevinden in de teststatus.
Q	Buiten Werking	Geeft aan dat de zones of de sirene zijn uitgeschakeld.
R	Toegangsniveau	Knipperende led: Niveau 2 actief
S	Communicatie	Geeft aan dat het systeem communiceert met de computer (enkel voor fabrikant).
T	Algemeen Brandalarm	Geeft aan dat het paneel zich in alarmstatus bevindt.
U	NIVEAU 2	Sleutel in verticale positie: Sleutelvergrendeling uit - Niveau 1 Sleutel in horizontale positie: Sleutelvergrendeling aan - Niveau 2

5. Zone/sirene buiten werking plaatsen

- 1 Log in level 2.
- 2 Druk 3 sec. op de knop 'Buiten Werking'.
- 3 De led 'Buiten Werking' en de led 'Zone-1 Fout/Werking/Testen' beginnen te knipperen.
- 4 Navigeer naar gewenste zone of sirene en druk op de knop 'Enter'.
- 5 Druk 3 sec. op de knop 'Buiten werking' om de modus buiten werking af te sluiten.

6. Testmodus

- 1 Log in level 2.
- 2 Druk 3 sec. op de knop 'Test'.
- 3 De led 'Buiten Werking' en de led 'Zone-1 Fout/Werking/Testen' beginnen te knipperen.
- 4 Navigeer naar gewenste zone of sirene en druk op de knop 'Enter'.
- 5 Druk 3 sec. op de knop 'Test' om de testmodus af te sluiten.

7. Reset paneel

- 1 Log in level 2.
- 2 'Herbewapening' indrukken (= groene knop)
- 3 Centrale wordt gereset.



Vragen?

Heeft u vragen of vindt u niet wat u zoekt?
Contacteer ons via 09/279 76 57 of via
support@distri-company.com

M-TK-NL-BASECONV-2305