



1. Storing

1 Controleer de aard van de storing:

A. Via de leds op de centrale

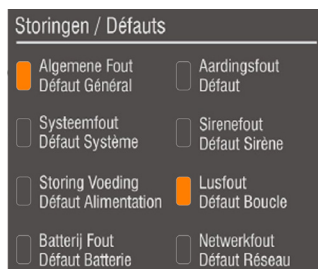

B. Via het display

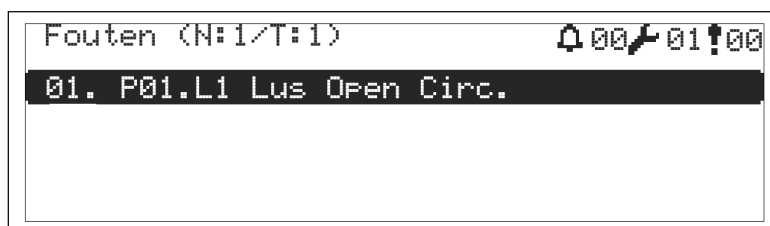

2 Druk op



De led is nu actief en de zoemer is gestopt. Nieuwe fouten/alarmen kunnen de zoemer opnieuw inschakelen.

3 Reset de centrale



Druk op (niv. 2 of 3 code nodig)

4 Neem contact op met uw installateur indien de fout terugkomt

2. Brandalarm

1 Bepaal de locatie van de brand:

Via het display:



> lampjes knipperen om de beurt rood

2A Verifieer het brandalarm

2B Vals alarm

3A Activeer evacuatie

3B Deactiveer de signaalgevers

Druk op



(niv. 2 of 3 code nodig)

Druk op



(niv. 2 of 3 code nodig)

4A Evacueer het gebouw

4B Reset de centrale

Druk op



(niv. 2 of 3 code nodig)

3. Meldingen raadplegen

1 Druk op



voor het menu 'Evenementen en lijsten'

- > Brandalarm
- > Fouten
- > Waarschuwingen
- > Zones in Alarm

4. Onderhoudsinformatie

Naam:

Adres:

Telefoon: