



Manuel **TEKNIM CLOUD**

BASE

Table des matières


1. TCP/IP settings	3
2. Port de remote connection	3
3. Application Teknim	4
3.1 Ajouter un panneau dans l'application	4
3.2 Supprimer la centrale	5
3.3 Partager l'appareil avec un autre utilisateur	6

1. TCP/IP settings

Suivez les directives ci-dessous pour modifier les valeurs par défaut :


- 1 Allez à l'écran principal et connectez-vous avec le niveau d'accès 3.
- 2 Naviguez dans les paramètres à l'aide des touches fléchées.
- 3 Sélectionnez : Menu > Programmation > Paramètres réseau > Paramètres IP
- 4 Déplacez-vous sur la valeur à modifier et appuyez sur 'OK'. La valeur clignote.
- 5 Utilisez les touches fléchées pour entrer une nouvelle valeur et appuyez sur "OK".
- 6 Appuyez sur la touche "ESC" pour enregistrer les nouvelles valeurs.

Après la sauvegarde, la connexion est interrompue pendant environ 5 secondes. Ensuite, la connexion est réactivée avec la valeur saisie.

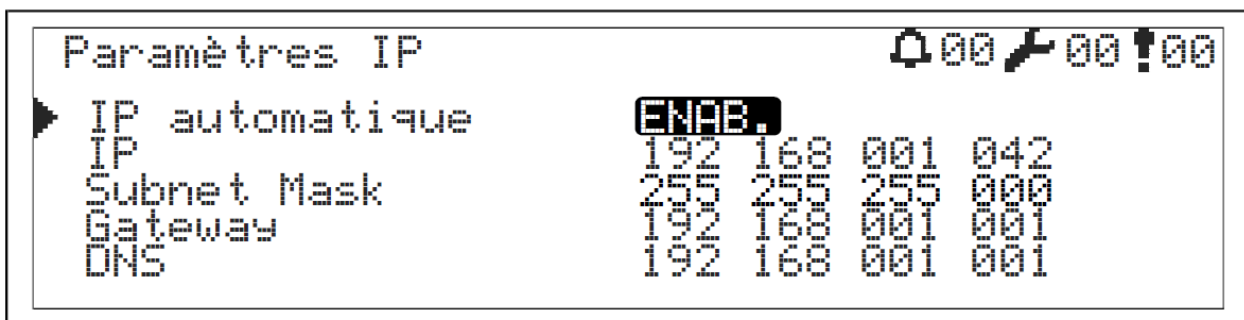


2. Port de remote connection


- 1 Insérer les données IP du Teknim Cloud
- 2 Sélectionnez : Menu > Programmation > Paramètres réseau > Connexion externe
- 3 Remplissez les détails ci-dessous : IP: 195.155.129.077
Port: 25000

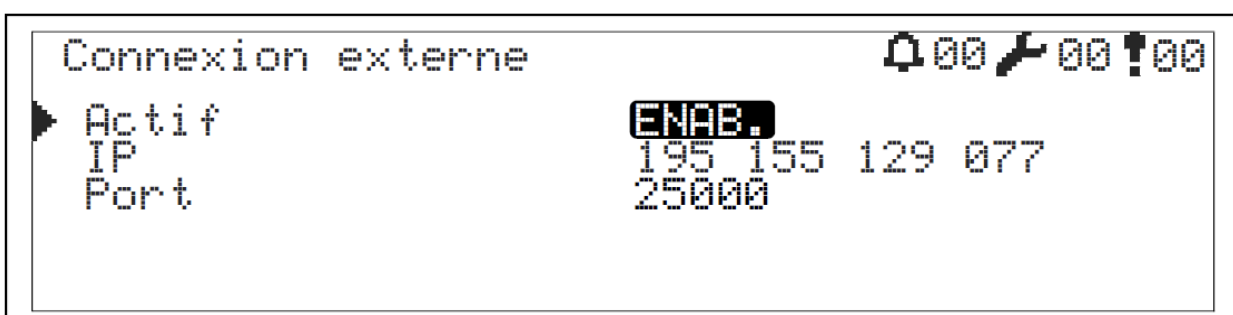


3. Application Teknim


3.1 Ajouter un panneau dans l'application

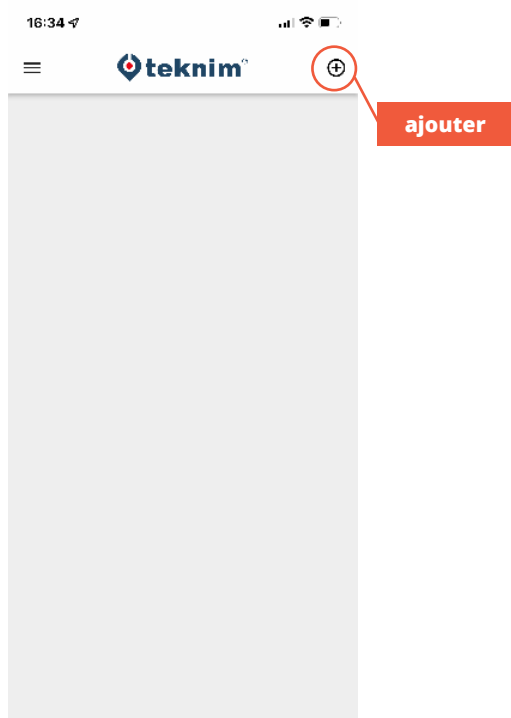

- 1 Ouvrez l'application Teknim et cliquez sur  (ajouter) en haut à droite.

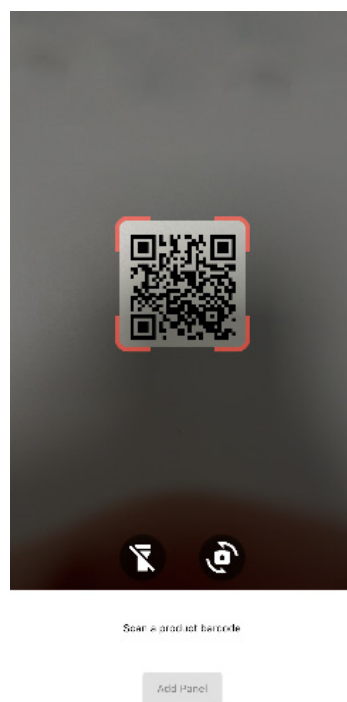

- 2 Scannez le code QR et appuyez sur "Add panel". (Si vous n'avez pas de code QR, vous pouvez le demander au support en utilisant votre numéro de série).

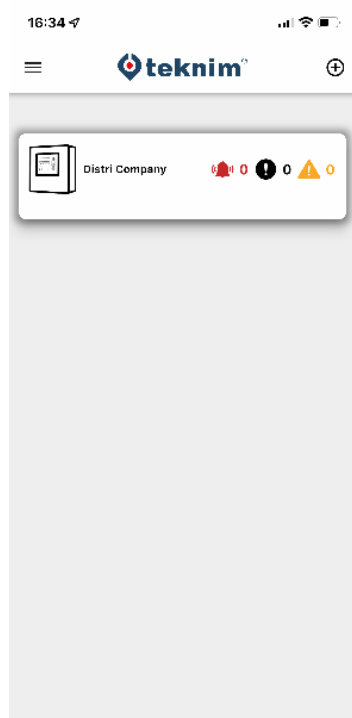


- 3 Le panneau est maintenant visible dans l'application et affiche le numéro de série du centrale comme confirmation. > Appuyez sur la centrale pour vous connecter.




- 4 Une fois connecté à la centrale, vous pouvez voir le nombre d'erreurs/alarmes. Commander la centrale à distance est possible.

3.2 Supprimer la centrale

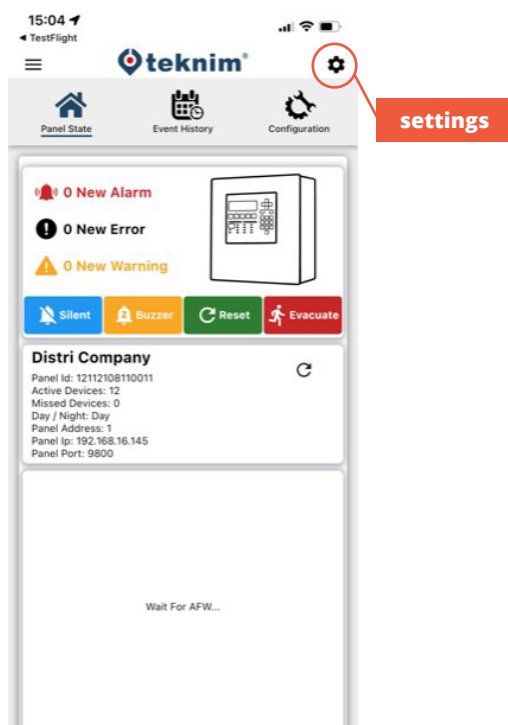


1 Appuyez sur  (settings) en haut à droite.

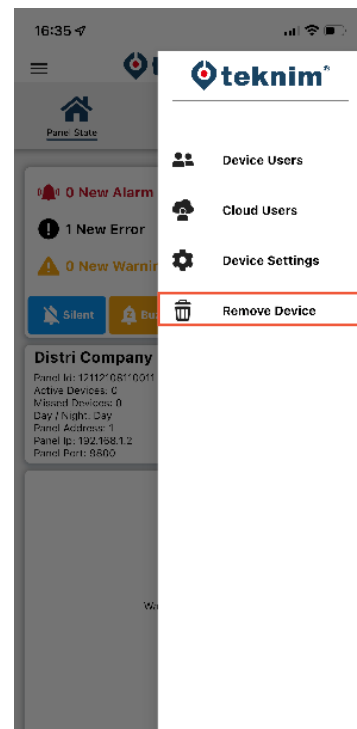


2 Choisissez "Supprimer l'appareil" en bas.


3.3 Partager l'appareil avec un autre utilisateur

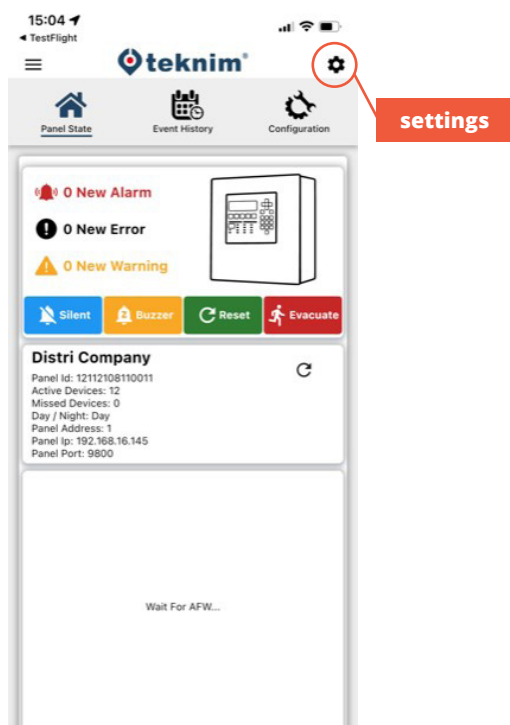

1 Appuyez sur  (settings) en haut à droite.

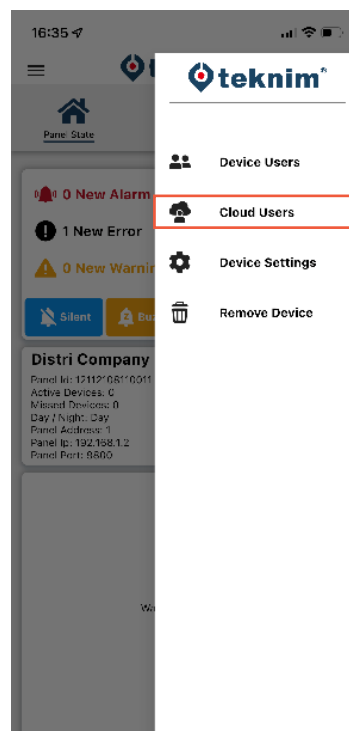


2 Choisissez "Cloud Users".

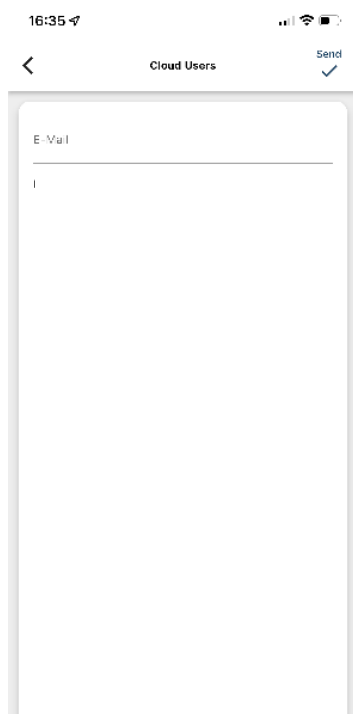

3 Entrez l'adresse e-mail de l'utilisateur déjà enregistré*.

* L'utilisateur avec lequel vous partagez le panneau ne peut pas apporter de modifications au panneau.

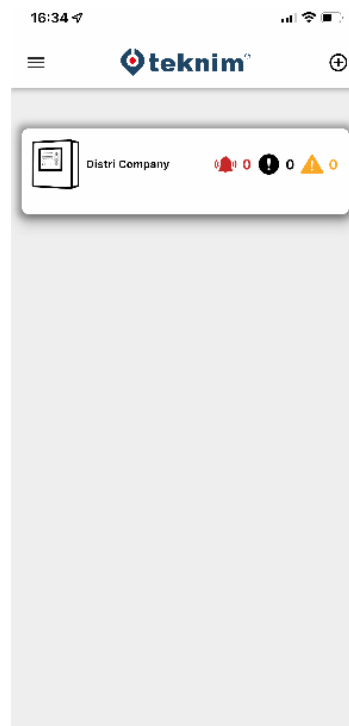

4 Le panneau est maintenant visible pour l'utilisateur partagé.



Questions ?

Vous avez des questions ou vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Contactez-nous au 09/279 76 57 ou à l'adresse suivante support@distri-company.com.

M-TK-FR-CLOUD-2305