




Manuel **TEKNIM CLOUD**

MISE À JOUR DE LA
CENTRALE POUR UTILISATION
AVEC LE CLOUD


1. Mise à jour de la centrale pour l'utilisation de Cloud

- 1 Le système doit être au repos, sans erreur.
La tension fixe et les batteries de secours doivent être connectées.
- 2 Téléchargez et installez de logiciel de mise à jour: **Mosaicdeviceupdater.exe**.
Le logiciel peut être trouvé à www.distri-company.com > Service > Downloads


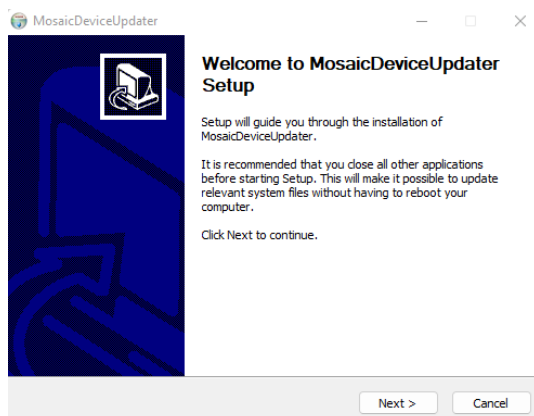


- 3 Lancez le logiciel et configurez les paramètres IP de la centrale incendie.

Paramètres IP

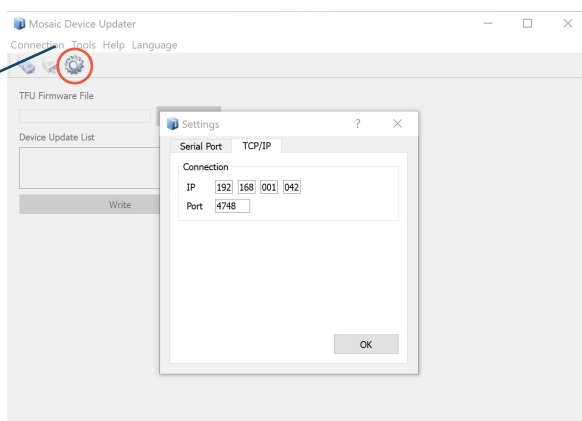


- 4 Au SW2, réglez les dipswitches 2 et 3 vers le haut sur le print.

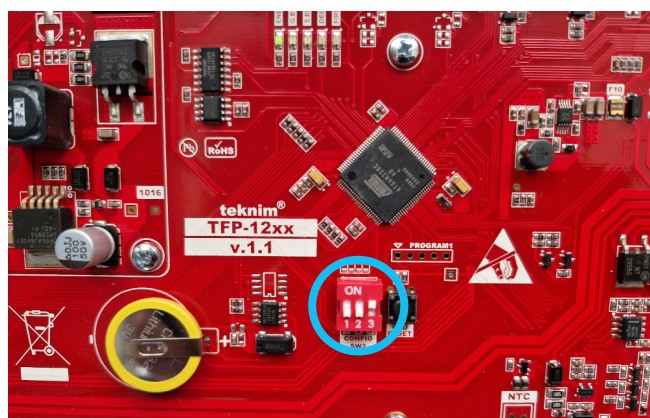

- 5 Appuyez sur le bouton de réinitialisation de CPU et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes (l'appareil passe alors en mode de démarrage).

6 Connectez la centrale au logiciel.

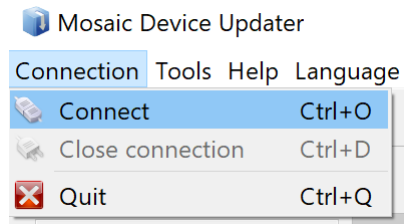

7 Sélectionnez le fichier de mise à jour (remote_conn_v.3.0.0_2022215.tfu).

8 Mettre à jour les parties suivantes:

* Attention: les parties suivantes doivent être en bleu!

- Loop Card
- LCD Card
- Main Panel

9 Après la mise à jour, remettez les dipswitches 2 en position basse.



10 Appuyez sur le bouton réinitialisation du CPU et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

11 Vérifiez dans le menu "Paramètres réseau" si l'option "Remote connection" est visible.



Questions ?

Vous avez des questions ou vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Contactez-nous au 09/279 76 57 ou à l'adresse suivante support@distri-company.com.

M-TK-FR-UPDCLOUD-2305