



MVA



MVM

MVA - MVM

Motorslot met elektrische ontgrendeling (MVA)

Motorslot met elektrische en manuele ontgrendeling (MVM)

MVA - MVM

Motorslot met elektrische ontgrendeling (MVA)

Motorslot met elektrische en manuele ontgrendeling (MVM)

1. PRODUCT OMSCHRIJVING



Motorslot zonder manuele vergrendeling (MVA)



Motorslot met manuele vergrendeling (MVM)

2. TECHNISCHE SPECIFICATIES

IP beschermingsgraad	IP53
Voeding	12 tot 18V DC
Piekstroomverbruik	410 mA
Stroomverbruik stand-by	20 mA






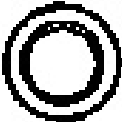







- Geluidssignaal bij ontgrendelen van het slot (uitschakelbaar).
- Reed-contact voor hervergrendeling van het slot indien de deur niet geopend werd na 10 sec.
- Zelfblokkerende pen bij openen en sluiten
- Het motorslot heeft een ingebouwd positiecontact (reed-contact) dat de positie van de sluitplaat detecteert en het slot vergrendeld wanneer de deur dicht is. Om de deur te ontgrendelen dient de draaiknop gebruikt te worden of een toegangscontrolesysteem (codeklavier, Proximity lezer, drukknop, ...). Wanneer de deur gesloten is moet de vergrendelpen goed uitgelijnd zijn ten opzicht van de sluitplaat. Een niet correcte uitlijning zal verschillende vergrendelpogingen tot gevolg hebben totdat het slot correct vergrendeld is.

MVA - MVM

Motorslot met elektrische ontgrendeling (MVA)

Motorslot met elektrische en manuele ontgrendeling (MVM)

3. INHOUD

			
Motorslot	Sluitplaat	Bevestigingsbeugel sluitplaat	Cilinder
			
3 sleutels	Rozet	Plastic montagehulp	Bevestigingsplaat
	 x2	 x5	 x2
Aansluitklem	In lengte regelbare vijzen	Verzinkte sluitplaat montagevijzen	Reserve vijzen behuizing
 x4			
Motorslot montagevijzen			


MVA - MVM

Motorslot met elektrische ontgrendeling (MVA)

Motorslot met elektrische en manuele ontgrendeling (MVM)


4. INSTALLATIE

Het motorslot wordt op de deur geplaatst (zie figuur 1).

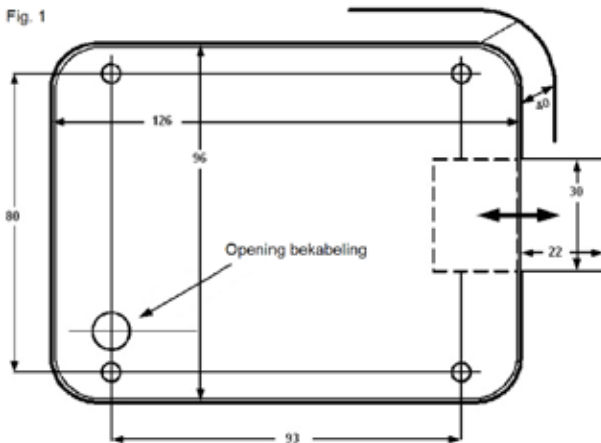

Verwijder de 2 vijzen aan de zijkant van de sluitplaat

Monteer de bevestigingsbeugel van de sluitplaat op het deurkozijn (zie fig. 2)

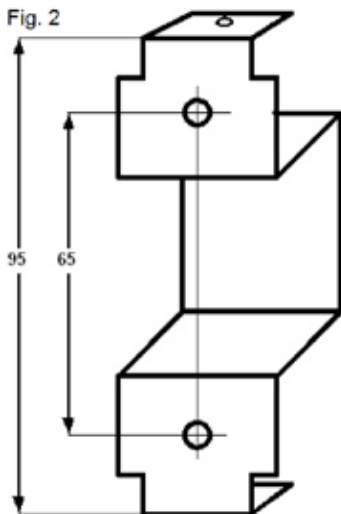


MVA - MVM

Motorslot met elektrische ontgrendeling (MVA)

Motorslot met elektrische en manuele ontgrendeling (MVM)

Monteer de sluitplaat op de bevestigingsbeugel (zie fig. 3)

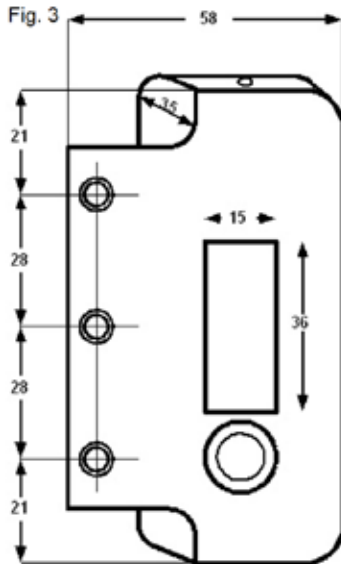

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de magneetsensor van de sluitplaat recht tegenover het positiecontact van het motorslot staat (zie fig. 4)

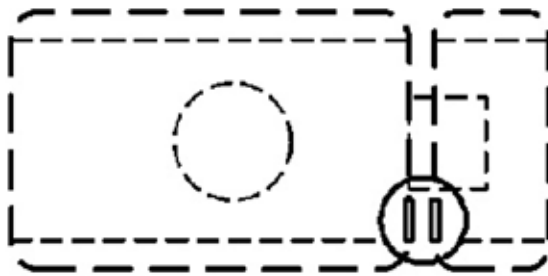


Fig. 4 Reedcontact en magneet dienen recht tegenover elkaar te staan

MVA - MVM

Motorslot met elektrische ontgrendeling (MVA)

Motorslot met elektrische en manuele ontgrendeling (MVM)

Monteer het motorslot op de deur.

BELANGRIJK: Plaats tijdens de montage de plastic montagehulp over de vergrendelpen van het motorslot om deze goed te kunnen uitlijnen ten opzicht van de sluitplaat (zie fig. 5). Verwijder de plastic montagehulp pas na de installatie en nadat de vergrendel- / ontgrendelfunctie van het motorslot gecontroleerd is op een correcte werking.


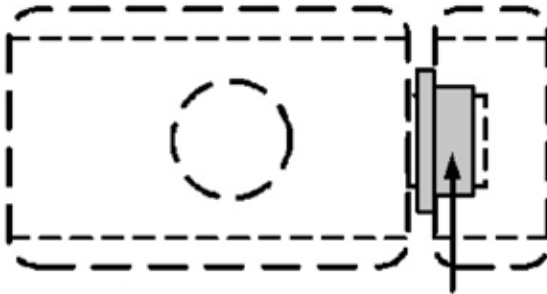


Fig. 5

De plastic montagehulp dient enkel bij de installatie als hulp bij het uitlijnen. Verwijder de montagehulp na de installatie.

5. AANSLUITINGEN

Positie aansluitconnector

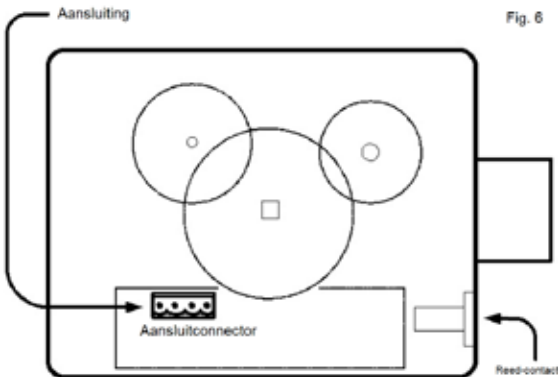

MVA - MVM

Motorslot met elektrische ontgrendeling (MVA)

Motorslot met elektrische en manuele ontgrendeling (MVM)

Aansluitmogelijkheden

Er zijn verschillende aansluitmogelijkheden; geïsoleerd (fig. 7) en niet geïnstalleerd (fig. 8).

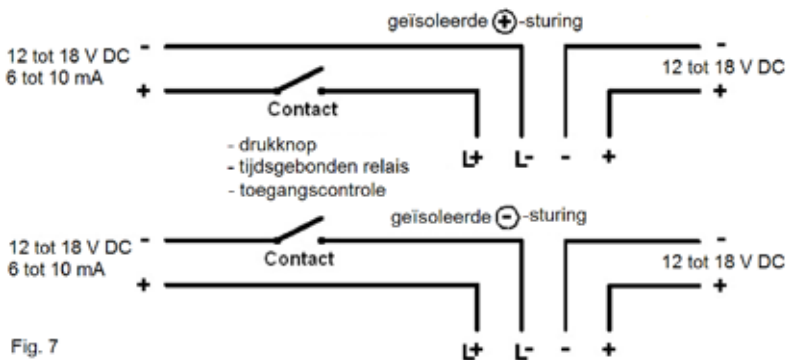


Fig. 7

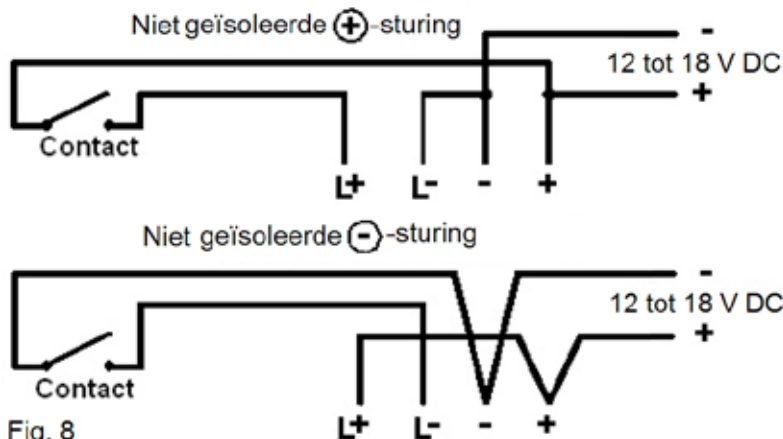


Fig. 8

MVA - MVM

Motorslot met elektrische ontgrendeling (MVA)

Motorslot met elektrische en manuele ontgrendeling (MVM)

6. MONTAGE CILINDER

Bovenaanzicht

Belangrijk: maximum deurdikte = 80 mm

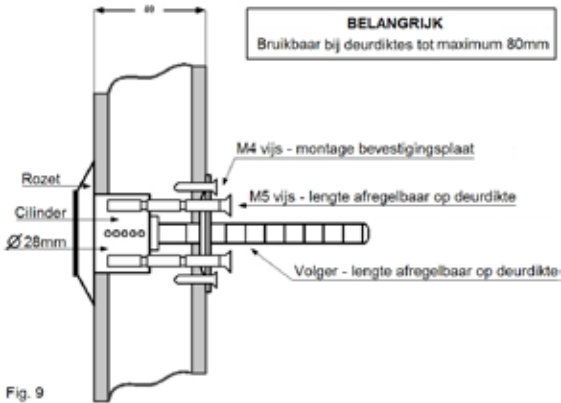


Fig. 9

BELANGRIJK: Plaats de volger zoals aangegeven in fig. 10.

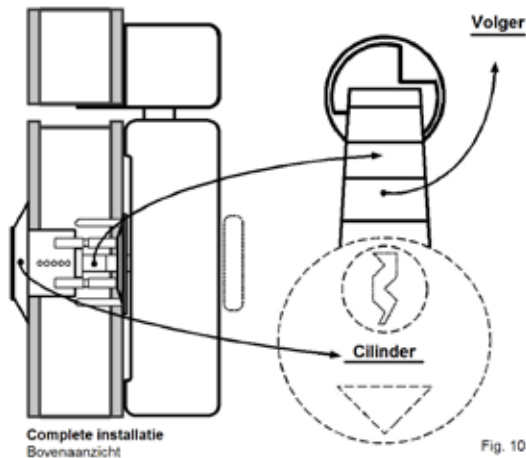


Fig. 10

De vergrendelpen moet hierbij ingetrokken zijn (ontgrendeld). Bedien de vergrendelpen manueel (met de draaiknop) om te controleren dat de volger niet meedraait. Controleer de werking van de cilinder met de sleutel om er zeker van te zijn dat de vergrendeling correct functioneert.

CDVI Benelux

Otegemstraat 241
8550 Zwevegem (België)
Tel.: +32 (0)56 73 93 00
Fax: +32 (0)56 73 93 05

Neem contact met ons op

Bestellingen

admin@cdvibenelux.com

Verkoop

info@cdvibenelux.com

Technische dienst

techsupport@cdvibenelux.com

Marketing

marketing@cdvibenelux.com

Boekhouding

info@cdvibenelux.com

Alle informatie op dit document (foto's, tekeningen, karakteristieken en afmetingen) kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen zonder voorafgaande verwittiging.

De keuze van de installateur
cdvibenelux.com